




Как на модем залить файл конфигурации.

1. Для этого в открывшемся окне выбираем строчку **Installation**, далее выбираем вкладку **Advanced**.

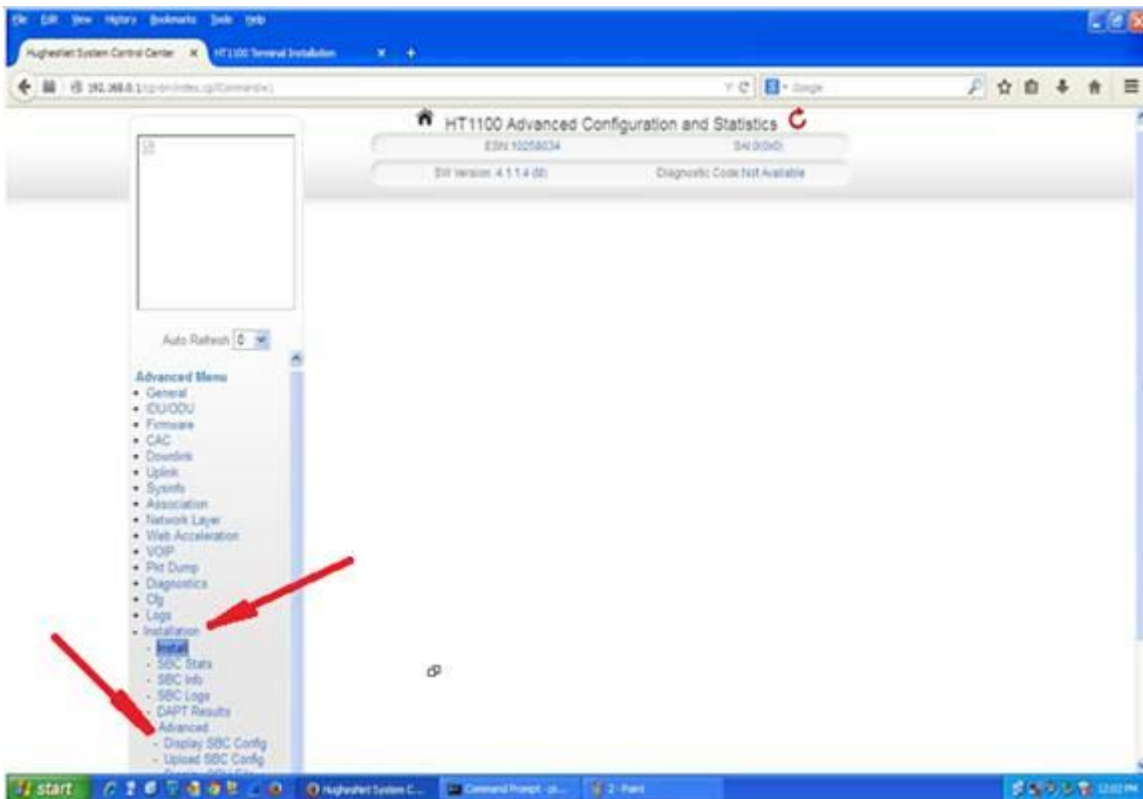

2. Следующим действием нажимаем на вкладку Upload SBC Config и производим заливку файла.

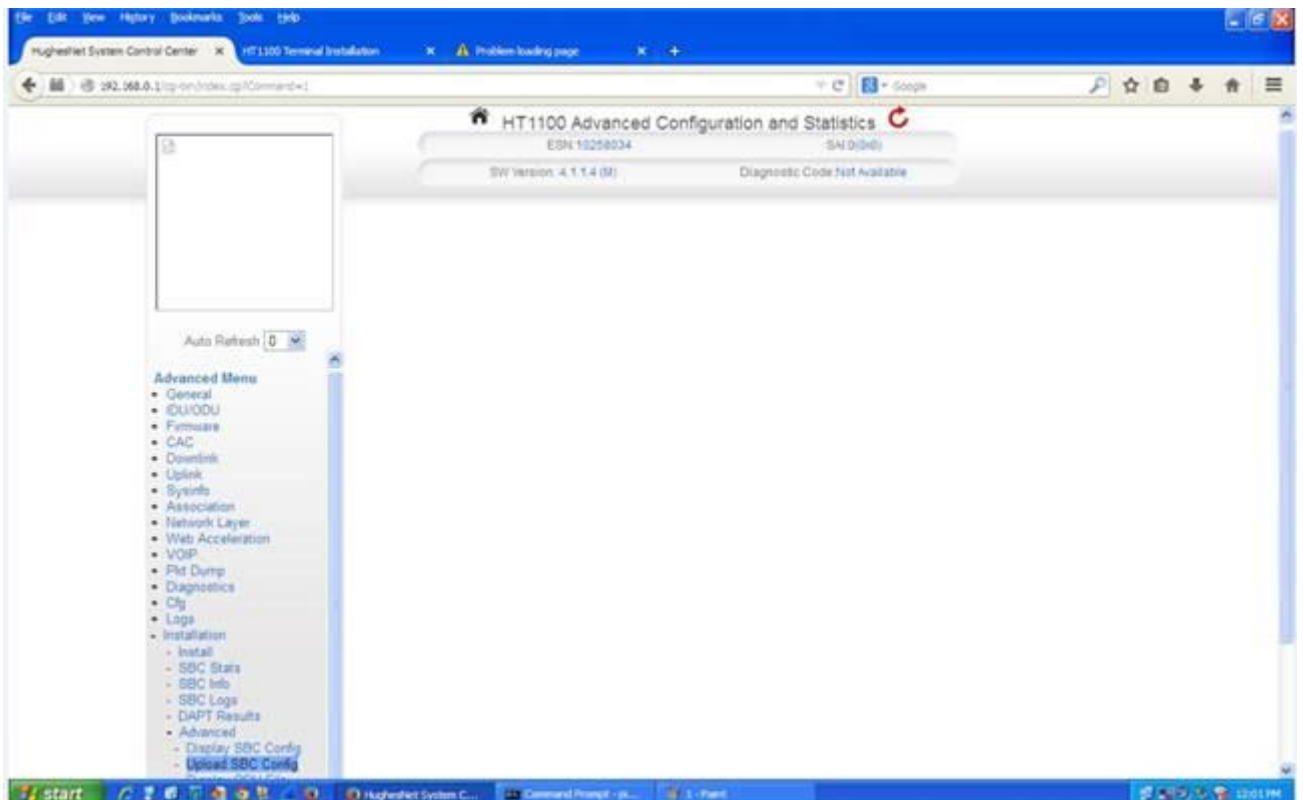

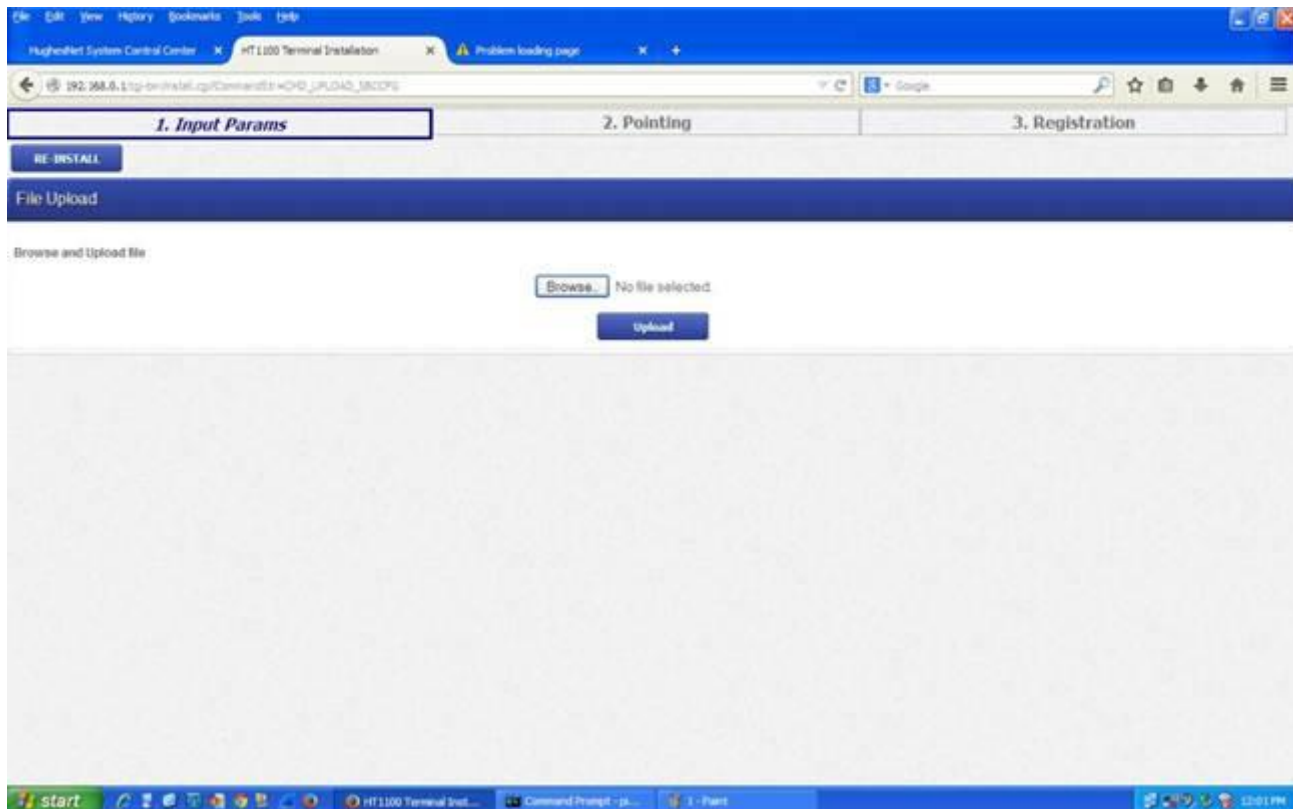

Обязательно после проливки перегрузить модем по питанию!!!!